



## Informazioni componenti DPF357.06

Quando si sostituisce la puleggia smorzatrice DPF357.06 è necessaria installare/sostituire la rondella diamantata.

### Quando installare questa rondella?

È indispensabile per le seguenti applicazioni:

Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4,  
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II

### Quale è la sua funzione?

**Monitorare il gioco tra pignone e puleggia smorzatrice:**


onde ridurre il gioco tra pignone e puleggia smorzatrice è necessario installare una rondella specifica con un diametro estremamente preciso.



Ogni qualvolta che viene installato un DPF357.06 bisogna installare la rondella diamantata. Inoltre ad ogni sostituzione della puleggia è necessario sostituire le viti e la rondella onde garantire il corretto funzionamento del sistema.

### Dove la troviamo?

È fornita nei kit dampers DPF357.06K1 e DPF357.06K2. Anche se viene acquistata la puleggia sciolta vanno comunque sostituiti la rondella e le viti.

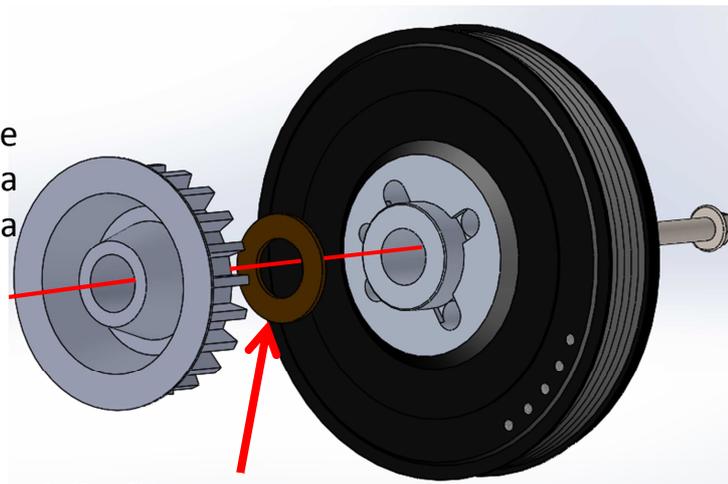

Rondella diamantata



**RISPETTATE LE RACCOMANDAZIONI DEI COSTRUTTORI !**

©NTN-SNR ROUEMENTS

Il contenuto di questo documento è proprietà esclusiva di NTN-SNR Roulements e non può essere riprodotto, parzialmente o interamente, senza il suo accordo scritto.

Nonostante la cura con la quale è stato realizzato, NTN-SNR Roulements non si assume nessuna responsabilità su eventuali errori o omissioni che potrebbe contenere questo documento né per i danni legati direttamente o indirettamente al suo utilizzo.