KB950.00

Instrucciones de montaje/desmontaje

BMW : **M3 (E30, E36), Serie 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)**	**Referencia OE** **33521128819** **33521137972**

IDENTIFICAR PERFECTAMENTE EL KIT DE TOPE DE SUSPENSION NTN-SNR KB950.00

PROBLEMAS ENCONTRADOS

EXTRACCIÓN DE LA PARTE ELASTÓMERA DEL SOPORTE METÁLICO

Causa probable

Montaje defectuoso del conjunto, combinado con la ausencia de ciertos componentes.
La avería está ligada al montaje defectuoso del subconjunto de la columna de amortiguación.

CONSEJOS

- En la operación de cambio del bloque filtrante, no olvidar las dos copelas, superior e inferior, en el remontaje.
- Respetar el sentido de montaje de las dos copelas.

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE DEL KIT

OK

NO

Respetar el sentido de montaje de la copela superior.

No olvidar remontar la copela inferior respetando su sentido de montaje.

SENTIDO DEL MONTAJE

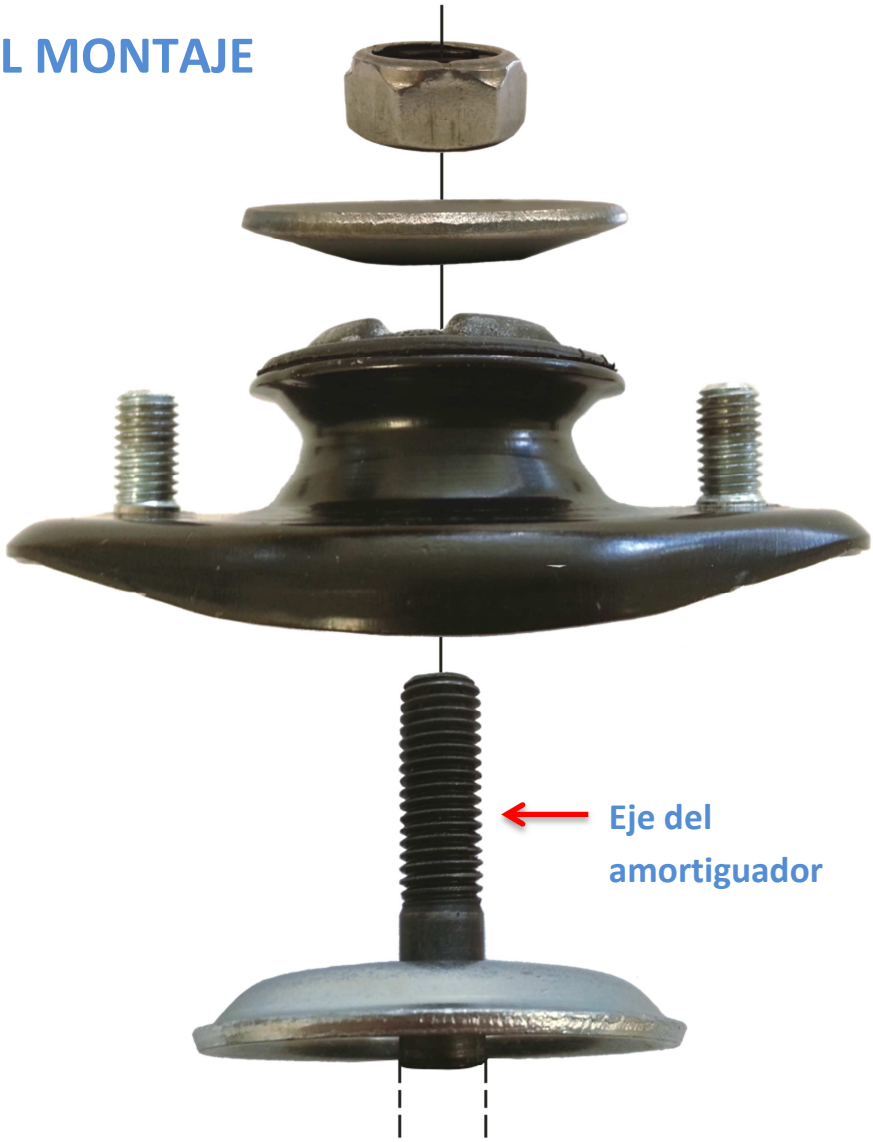

Recomendaciones

Respetar los procedimientos de montaje de los fabricantes así como los pares de apriete definidos.

Consulte las aplicaciones en vehículos en nuestro catálogo online: **eshop.ntn-snr.com**

Capture el código QR para ir a nuestro catálogo online

¡RESPETE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONSTRUCTOR DEL VEHICULO!

©NTN-SNR ROULEMENTS
El contenido de este documento está protegido por el copyright del editor y su reproducción, incluso parcial, está prohibida sin autorización expresa. A pesar del cuidado aportado a la realización de este documento, NTN-SNR Roulements declina toda responsabilidad por los errores u omisiones que se hayan podido producir, así como por las pérdidas o daños directos o indirectos derivados de su utilización.